

CF KÖRVIBRÁTOR




TROWAL VIBRÁCIÓS KOPTATÁS CF típusú körvibrátorok

GAZDASÁGOS ÉS HATÉKONY

A Trowal körvibrátorok univerzális koptatóberendezések, sokféle munkadarabokhoz és megmunkálási feladathoz jól alkalmazhatóak. A felhasználási területük az intenzív sorjátlanítástól egészen a rendkívül sérülékeny munkadarabok magasfényű polírozásáig terjed.

A CF típusú körvibrátor egyszerre kínál gazdaságos üzemeltetést és magas szintű hatékonyságot a felhasználók számára. A típusorozat 7 különböző méretben rendelhető: a munkatartály bruttó térfogata 100 és 1200 liter között változik. Az egyszerű kezelhetőség és az integrált, pneumatikus szeparálócsappantyú működtetése lehetővé teszi a zökkenőmentes és biztonságos üzemeltetést. A CF-gépek az optimális trovalizálási eredmény és a tökéletes osztályozás elérése érdekében két különböző fordulatszámon működtethetők.

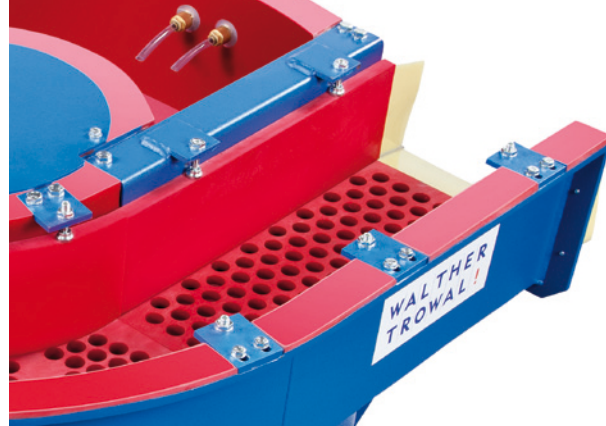

	CF 100	CF 200	CF 300	CF 400	CF 600	CF 800	CF 1200
Munkatartály bruttó térfogat (l)	100	200	300	400	600	800	1.200
Munkatartály hasznos térfogat (l)*	83	125	190	260	345	470	700
Munkadarab max. befoglalóméret (mm)	160	170	220	260	270	315	335
Rostafelület (cm²)	1.960	2.190	2.710	3.270	4.000	4.900	6.300
Teljes tömeg üresen (kg)	510	740	1.020	1.190	1.435	2.110	2.650
Max. hajtóteljesítmény 1.500/perc fordultnál	1,2 kW	2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW	4,0 kW	6,0 kW	8,0 kW
Fordulatszám (1/Min.)*	1.000 / 1.500						
Max. centrifugális erő (N)	21.500	49.000	49.000	49.000	82.000	100.000	142.000
Lehetséges tartozékok							
Mágnes szeparátor	MS 101x14	MS 134x19	MS 134x24	MS 134x24	MS 168x31	MS 168x31	MS 168x36
Vibrációs szárító	G 100	G 200	G 200	G 200	G 500	G 500	G 1000

**2 választható fordulatszám

CF	A	B	C	D	E	F	G
100	1.195	972	224	1.100	1.505	1.195	2.670
200	1.225	1.010	238	1.274	1.795	1.350	2.670
300	1.290	1.090	285	1.430	2.060	1.460	2.980
400	1.332	1.120	326	1.586	2.235	1.580	3.190
600	1.434	1.080	363	1.727	2.384	1.700	3.420
800	1.548	1.255	396	1.915	2.665	1.910	3.780
1200	1.737	1.410	445	2.124	2.787	2.120	4.110

Méretetek (mm)

A CF körvibrátorok a magasabb alapfelszereltségüknek köszönhetően a legtöbb koptatási eljárásához kiválóan alkalmazhatóak.

- Csigavonalban emelkedő tartályfenék
- Pneumatikus működtetésű szeparálócsappantyú (CF 200 típustól alapfelszereltség)
- Nagy felületű rosta, amely két szegmensből áll
- Karbantartást nem igénylő vibrációs motor
- Két választható fordulatszám

Rendelhető tartozékok:

- Zajcsökkentő fedél
- Adagoló berendezések
- Mágnes szeparátor
- Vibrációs szárító





FELÜLETKÉMIA
WWW.FELULETKEMIA.HU

Felületkémia Kft.

H-1143, Budapest, Francia út 43.

Tel. +36 1 251 8900 | Fax +36 1 252 5136

info@feluletkemia.hu | www.feluletkemia.hu

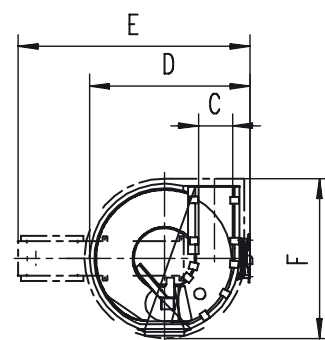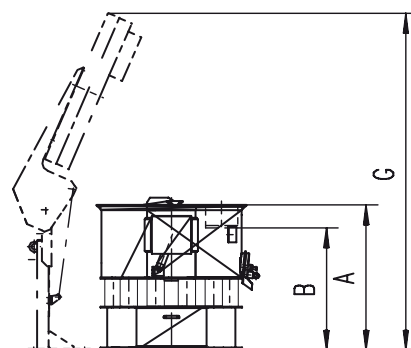

WALTHER
TROWAL!

Walther Trowal GmbH & Co. KG

Rheinische Straße 35-37 | D-42781 Haan

Tel. +49(0)2129-571-0 | Fax +49(0)2129-571-225

info@walther-trowal.de | www.walther-trowal.de

MŰSZAKI TANÁCSADÁSSAL SZÍVESEN ÁLLUNK RENDELKEZÉSRE.